


Описание прибора. Уход и обслуживание

Воскоплав имеет несколько режимов температуры, разработанные для работы со всеми видами воска (мягкого, кремообразного, горячего, тёплого-в банках, брикетах, таблетках, гранулах) сахарной пасты (шугаринг) и парафина. Оснащён терморегулятором с разогревом и поддержкой тепла-это позволяет разогреть материал и поддерживать нужную температуру, при которой можно проводить процедуру. В комплект входит удобный контейнер с ручкой-держателем, который можно легко извлечь и помыть.

Комплект оригинальной поставки воскоплава CSM100 и CSM100M включает в себя:



1. Корпусный модуль воскоплава с достаточной углубленной емкостью внутри.



2. Металлическое ведро с барьерным ограничителем для удаления остатков расплавленной массы воска со шпателя и ручкой, которая не подвержена нагреву.



3. Пластиковая крышка.



4. Сетевой кабель электрического питания.



5. Подробное руководство по эксплуатации оборудования.

Основные характеристики:
Легкость в использовании
Функции: разогрев воска в банке, разогрев воска в кубиках, разогрев парафина
Диапазон рабочей температуры: 35 °C – 100 °C
Объем емкости: 400 мл
Контейнер с ручкой в комплекте
Светодиодный индикатор работы

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой, всегда отключайте прибор от сети.
2. Чистите регулярно устройство специальными очищающими средствами для восковых нагревателей. Не используйте спирт и другие растворители для очистки, поскольку они могут повредить пластиковый корпус воскоплава и при последующем нагревании распространять токсичный запах.
3. Не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
4. Если материал попал на пластиковый корпус, его нужно удалить максимально быстро, так как застывший материал удаляется сложнее.
5. Важно не допускать попадания материала на и во внутрь регулятора вкл/выкл (содержать в чистоте).

Технические характеристики.

МОДЕЛЬ	CSM100 и CSM100M
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В, 50-60ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	100 Вт
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	МЕХАНИКА
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ЧАШИ	АЛЮМИНИЙ
ОБЪЁМ	400МЛ
ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА	20 МИН
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР	35 °C – 100 °C
ДИАМЕТР ЧАШИ	16 CM
ВЕС	500 Г

Неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Светодиодный индикатор не горит.	Прибор не подсоединен к сети. Нет напряжения в сети. Питание выключено.	Проверьте подключение: убедитесь, что воскоплав правильно подключен к электрическим сетям. Включите питание.
Светодиодный индикатор мигает.	Плохой контакт. Неисправность розетки.	Попробуйте подключить воскоплав в другую розетку. Проверьте состояние воскоплава: убедитесь, что сам прибор не имеет повреждений или ослабленных соединений. Проверьте, нет ли трещин или разрушенных контактов.
Неприятный запах при включении.	Прибор ещё новый.	Оставьте прибор в открытом виде на 12 ч. Произведите первоначальную очистку прибора перед использованием.
Воск не плавится.	Неправильная температура воскоплава. Использование некачественного воска. Загрязнение воскоплава.	Выставить правильную температуру указанную в инструкции. Необходимо использовать высококачественный воск, соответствующий требованиям процесса. Регулярно очищать воскоплав, во избежании образования налета, накопили на стенках изделия. прибора перед использованием.

Важно помнить, что безопасность всегда должна быть приоритетом. Если возникли сомнения или опасения относительно работы воскоплава, лучше обратиться к сертифицированному ремонтному центру, который сможет помочь вам с ремонтом или заменой прибора.

Гарантийное обслуживание

1. Наша компания продаёт свою продукцию с гарантией того, что она не будет иметь дефектов производства и изготовления в течении 12 месяцев с момента первоначальной покупки. При условии нормального использования и должном обслуживании прибора.
2. Гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
а) Химического, механического или иного воздействия. Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании устройства не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности. Случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренне, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.
б) Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства.
с) Механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, потёртости, царапины), естественные изменения цвета в т.ч. появления радужных и тёмных пятен. Износа деталей отделки, иных деталей с ограниченным сроком использования.
д) Ремонта изделия, произведенными лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
е) Повреждения при транспортировке, небрежность, вандализм. Из-за стихийных бедствий или форс-мажорных обстоятельств.
3. Гарантия не распространяется на утеранный или украденный товар.
4. Гарантия не распространяется на приобретенные изделия у неуполномоченных изготовителем продавцов.
5. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Гарантия не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих или промышленных целей. Устройство должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
6. Компания не несёт ответственности за любой случайный, косвенный или специальный ущерб, связанный с повреждением прибора при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.
7. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.
8. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к официальному продавцу по адресу: [https:// cosmolex.ru/ page/servis-i-garantiya](https://cosmolex.ru/page/servis-i-garantiya)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОСКОПЛАВА



Баночный воскоплав Cosmolex
Модель: CSM100 и CSM100M

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Cosmolex. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки на сайте бренда cosmolex.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Схема устройства.....	1
Функции и возможности воскоплава.....	2
Управление.....	2
Меры предосторожности при эксплуатации.....	3
Указания по безопасности прибора.....	3
Описание прибора.....	4
Уход и обслуживание.....	4
Технические характеристики.....	5
Неисправности и их устранение.....	5
Гарантийное обслуживание.....	6

СХЕМА УСТРОЙСТВА

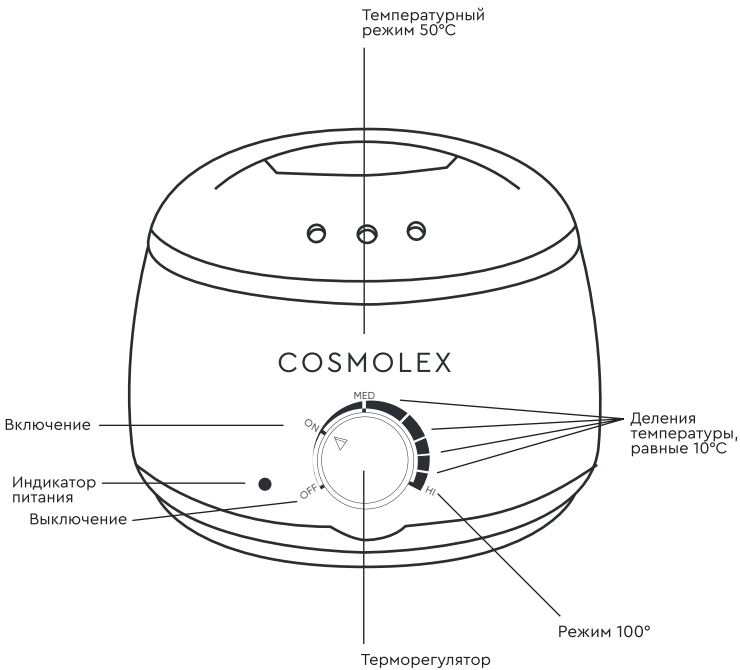

Функции и возможности воскоплава. Управление

Баночный воскоплав выпускается в пластиковом корпусе с объёмом плавильной камеры 400 мл. Прибор предназначен для разогрева и поддержания необходимой температуры воска или парафина во время процедуры депиляции; особенно актуален при обработке больших областей тела, таких как ноги. Аппарат имеет встроенный термостат, лимитирующий нагревание. На лицевой панели расположен световой индикатор работы прибора. Устройство оснащено регулировкой температуры плавления (минимальная, средняя и высокая мощность), что позволяет подобрать нужную температуру для различных видов восков и пасты. Прибор способен разогреть около 400 мл парафина или воска. Особое расположение нагревательного элемента ускоряет процесс разогрева.

Инструкция по применению воскоплава Cosmolex CSM100 и CSM100M

1. Поместите бумажное защитное кольцо на бортик воскоплава.
2. Снимите пластиковую крышку с устройства.
3. Отрегулируйте держатель чаши с воском для удобства использования. Ёмкость агрегата наполните воском.
4. Включите устройство в сеть, загорится индикатор, поверните ручку контроля температуры и установите шкалу на 100 градусов (до отметки НI), пока воск не достигнет жидкого состояния.
5. Накройте воскоплав крышкой для более быстрого нагрева. Этот процесс длится примерно 15 минут.
6. Как только он станет жидким, переместите регулятор в среднее положение 50 градусов (на отметку MED). Выждите ещё 10 мин. Температура останея постоянной на протяжении всей депиляции. Важно проверить температуру воска, поместив небольшое его количество на внутреннюю сторону запястья и соответствующим образом отрегулировав температурный режим. Между делениями НI и MED на шкале расположено несколько делений по 10 градусов, поворачивая регулятор можно настроить температуру с максимальной точностью.
7. Когда воск закончится, достаньте съёмную чашу. Используя ручку алюминиевой ёмкости (ведёрка) для воска, пока чаша ещё тёплая.
8. По завершении депиляции, необходимо выключить прибор повернув регулятор влево до упора. Накрывайте воскоплав прозрачной крышкой, чтобы в воск не попадали частицы пыли.
9. После каждого сеанса депиляции, необходимо тщательно очищать чашу и Воскоплав от воска когда агрегат выключен и пока чаша ещё тёплая. Для полного удаления воска рекомендуется использовать специальные чистящие средства. Они позволяют быстро и эффективно удалить даже самый затвердевший воск.
10. Для нового использования повторите шаги с 1 по 7.

Режимы воскоплава:

1. 100 C - На шкале регулятора этот режим обозначается маркировкой «НI». Устанавливать максимально возможную температуру рекомендуется для быстрого плавления воска или парафина.
2. 50 C - Режим обозначен пометкой «MED» на шкале. Небольшой нагрев обычно устанавливают после расплавления рабочего средства, чтобы поддержать его в жидком состоянии на протяжении депиляции. С самого начала процедуры режимом «MED» пользоваться не рекомендуется. Воск при таких настройках будет плавиться очень медленно.
3. 35 C – Нагрев до минимальной температуры начинает сразу после включения при установке регулятора на отметке «ON».
4. ВАЖНО! Воскоплав оснащён термостатом, нагреваясь до выставленной температуры световой индикатор гаснет, когда прибор начнёт остывать, индикатор снова загорится сигнализируя о том, что процесс нагревания запущен.

Меры предосторожности при эксплуатации. Указания по безопасности прибора.

Примечание. При использовании любого электроприбора, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОСКОПЛАВА:

1. Не размещайте и не храните устройство в ванне или раковине там, где оно может упасть в воду.
2. Не помещайте в чашу для воска воду или любую жидкость. Следите за тем, чтобы окружающая область была сухой.
3. Если воскоплав упадет в воду, немедленно отключите его от сети, НЕ лезьте в воду. (Как и все электрические устройства, электрические детали находятся под напряжением, даже когда выключатель выключен, всегда соблюдайте осторожность.)
4. **ВНИМАНИЕ:** Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара.
Никогда не используйте устройство, если:
· У него поврежден шнур или вилка.
· Если он не работает должным образом.
· Его роняли или каким-либо образом повредили.
· Уронили в воду.
5. Беречь от детей! Задача взрослых-создать условия, при которых ребёнок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, которые находятся или могут находиться под напряжением.
6. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
7. Не погружайте воскоплав в воду или другие жидкости.
8. Не вешайте шнур над стойкой или столом, где дети могут за него потянуть или случайно о него споткнуться.
9. Используйте воскоплав на ровной поверхности.
10. Отключайте устройство, когда оно не используется. Дайте остыть перед повторным включением.
11. Не наматывайте шнур вокруг воскоплава во время его использования.
12. Насадки, не рекомендованные производителем, могут представлять опасность.
13. Проверьте температуру воска, прежде чем опускать руку в устройство. Используйте устройство только по назначению, как описано в инструкции