


Руководство по эксплуатации



Портативный многофункциональный
триттер для удаления волос Avets 4 в 1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед первым использованием, аккуратно извлеките устройство и все принадлежности, обращая внимание на острые принадлежности. Полнотью разомните кабель питания. Подсоедините кабель к адаптеру питания (рекомендуется с выходом 5 В 1 А).

Убедитесь, что напряжение, действующее в стране, где вы находитесь, соответствует указанному на устройстве.

Подключите устройство к соответствующей электрической розетке (и заземляйте, если устройство относится к классу I) во избежание возникновения какой-либо опасности.

Отсоединяйте кабель питания перед выполнением любых операций по очистке, техническому обслуживанию и установке принадлежностей. Ни в коем случае не модифицируйте устройство.

Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенную батарею. Подключите USB-кабель для зарядки к адаптеру питания. Убедитесь, что прибор выключен. Подключите вилку адаптера питания к источнику питания. Зарядка устройства отображается индикатором зарядки. Зарядка проходит от заряда батареи (1%-99%). Завершение зарядки займет 2 ч. По окончании зарядки отключите прибор от источника питания.

Полного заряда батареи хватает на +90 минут работы прибора. Внимание! Для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею. Пожалуйста, всегда используйте адаптер питания (онходит в комплект поставки основного устройства) с выходом постоянного тока 5 В 1 А.

Снимите защитную крышку и установите необходимую насадку. Убедитесь, что насадка установлена правильно. Чтобы сменить насадки, держите корпус триттера так, чтобы сторона с переключателем была обращена к вам. Поверните насадку и снимите ее. Расположите сменную насадку в верхней части корпуса триттера, затем нажмите вниз и прикрепите. Включите устройство, переведите переключатель в положение «БКЛ»

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ

Установите насадку для удаления волос из носа и ушей. Убедитесь, что уши и нос чистые. Включите прибор переключателем на корпусе. Несколько раз аккуратно и не глубоко вставьте насадку в ноздрю или ухо. Когда вы вставляете насадку, врачающийся триттер удаляет волосы. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе. ВНИМАНИЕ! Не вставляйте насадку в ноздри или уши глубже чем на 5 мм.

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под нашей торговой маркой. Наши изделия разработаны в соответствии с установленными требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию по возможности с картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОПИСАНИЕ

Многофункциональный универсальный триттер представляет собой идеальное решение для поддержания идеального внешнего вида. Он оснащен четырьмя различными насадками и обеспечивает полный спектр ухода за Вашим обличком.

Триттер универсальный позволяет выполнять следующие функции:

1. Насадка для бровей с фиксированной длиной позволяет безопасно подравнивать брови у мужчин и женщин. Стрижка бороды и усов: насадка позволяет легко подстригать и формировать ваши усы и бороду по желаемой длине.
2. Удаление волос в носу и ушах: специальная насадка с защитой от порезов обеспечивает безопасное удаление нежелательных волос из носа и ушей.
3. Окантовка: насадка для окантовки позволяет создавать четкие линии и контуры вокруг бороды, бакенбардов и усов.
4. Гладкое бритье: насадка для гладкого бритья обеспечивает более чистое бритье для совершенно гладкой кожи.

Триттер работает на аккумуляторе, что делает его удобным для использования в любой точке мира. Компактный дизайн и легкий вес делают его идеальным для путешествий. Триттер очень прост в использовании и управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Для ухода за устройством в комплекте идет щеточка для очистки — с ее помощью вы можете удалить оставшиеся после стрижки волоски с лезвий и режущего блока триттера. Триттер закрывается колпачком, который защищает режущий блок от пыли и прочих загрязнений.

Корпус триттера имеет противоскользящее покрытие, благодаря чему устройство удобно держать в руке. Благодаря своей универсальности, он станет незаменимым инструментом в вашем арсенале для ухода за внешностью. Влагостойкая конструкция позволяет стричь влажные волосы. Триттер обеспечивает бережное удаление волос без раздражения кожи.

Преимущества: Лезвия из нержавеющей стали, безопасное удаление волос, тихий режим работы, высокая скорость вращения лезвий.

Особенности: Поддержка зарядки Type-C, LED-дисплей — удобный индикатор уровня заряда.

Триттер Avets станет незаменимым помощником для любого мужчины и отличным подарком для близких и друзей.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....	1-2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3-5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРИММЕРА.....	6-7
ЧИСТКА И УХОД.....	7
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
НЕИСПРАВНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ.....	9
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9-10
УТИЛИЗАЦИЯ.....	11

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Перед использованием набора полностью прочтите настояще руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

• Следите, чтобы USB-кабель питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.

• Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей, явных повреждений, а также если прибор роняли или он попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.

• Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.

• Не следует очищать сетку бритвенной насадки с помощью щеточки, т.к. это может привести к повреждению сетки.

• Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам. Каждый раз перед началом стрижки проверяйте лезвия на предмет деформаций или повреждений.

• Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.

• Зарядку батареи следует проводить при температуре от +15°C до +35°C, следите, чтобы в это время на адаптер пит器ия или прибор не падали прямые солнечные лучи.

• Запрещается заряжать батарею прибора слишком долго (более 24 часов).

Триттер может нагреваться во время использования и зарядки. Однако это не является неисправностью.

• Выключая штепсельную вилку из розетки, держитесь за вилку. Не тяните за шнур электропитания, так как это может повредить его.

• Не используйте триттер, если сетевой шнур или адаптер сети переменного тока имеют видимые повреждения, а также, если электрическая вилка неплотно входит в розетку.

• Не повреждайте и не деформируйте электрический провод. Не ставьте тяжелые предметы на электрический провод и не зажимайте его между ними.

• Шнур питания не подлежит замене. В случае повреждения шнура адаптер сети переменного тока необходимо утилизировать.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда выключайте его.

Перед подключением к источнику питания убедитесь, что его характеристики соответствуют указанным на маркировке изделия.


• После использования храните машинку для стрижки в сухом месте. Невыполнение этого требования может привести к поломке из-за накопления конденсата или образования ржавчины.

• После использования храните машинку для стрижки в сухом месте. Невыполнение этого требования может привести к поломке из-за накопления конденсата или образования ржавчины.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

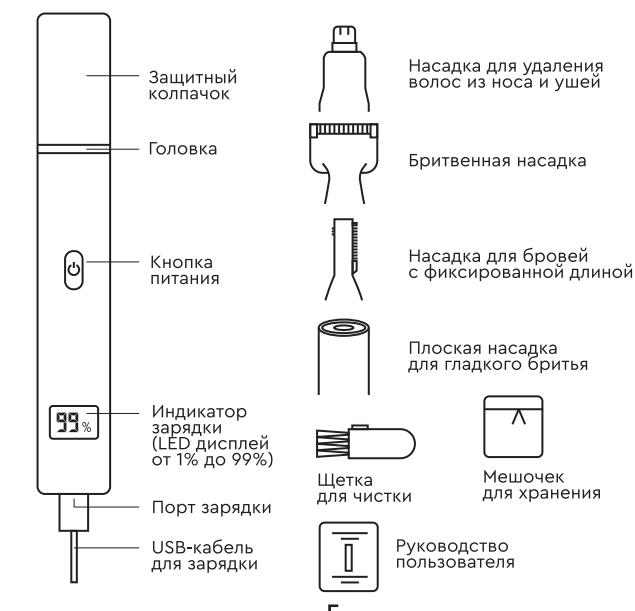

1

2

3

4

5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ БРОВЕЙ

Включите устройство и разместите его острой стороной вниз параллельно коже. Слегка надавив, медленно проведите триттером вниз и вверх, чтобы удалить лишние волосы. Используйте насадку на лезвие, чтобы регулировать количество сбритых волос. Следите за тем, чтобы движение было мягким и плавным, а поверхность триттера касалась кожи. Движения должны быть медленными и хорошо контролируемыми.

БРТЬЕ

Установите насадку для бритья на корпус прибора. Убедитесь, что сетка находится в исправном состоянии. При наличии повреждений не используйте насадку для бритья. Включите прибор переключателем на корпусе, лягите противомалярную сетку на лицо и брitezте к коже, совершая движение машины. Свободной рукой слегка натягивайте кожу, чтобы облегчить бритье. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе. ВНИМАНИЕ! Не прижимайте сетку к коже слишком сильно.

СТРИЖКА УСОВ, БАКОВ, БРОВЕЙ, БОРДЫ И ЕДИНИЧНЫХ ВОЛОС, СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ, ОКАНТОВКА

Используйте триттер для стрижки, чтобы постричь усы, баки, срезать единичные волосы. Установите на прибор плоскую насадку для стрижки. Удерживая машинку вертикально, выполните стрижку усов, баков, единичных волос и т. д. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте устройство. • Перед чисткой всегда: выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остыть.

• Не используйте абразивные и агрессивные химические моющие средства для очистки устройства, скребки, металлические щетки или другие режущие предметы.

• Очищайте внешнюю поверхность прибора губкой или слегка влажной тканью. При этом влага не попада в корпуса. Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость!

• Храните устройство в сухом прохладном месте.

ЧИСТКА НАСАДКИ

• Обязательно снимите насадку с корпуса. • Удалите волосы с помощью специальной щеточки, входящей в комплект. • Лезвие можно сполоснуть под проточной водой. Просушите насадку.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

• При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

• Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

• Перед транспортировкой или хранением аппарата произведите его чистку, тщательно высушите. Не наматывайте шнур питания на прибор, так как это может привести к его повреждению.

• Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 85% и отсутствием в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов. Храните прибор в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ - RF-8015	
НАЗНАЧЕНИЕ - для стрижки бороды и усов, бровей, волос в носу и ушах	
ПАРАМЕТРЫ ПИТАНИЯ - 220-240 В ~ 50/60 Гц	
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 5 В, 1 А	
ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ - до 90 мин.	
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ - 2 ч.	
МОЩНОСТЬ - 3 Вт.	
АККУМУЛЯТОР - Li-ION BATTERY 250 МА·Ч	
ТИП МОТОРА - РОТОРНЫЙ	
КОЛИЧЕСТВО НАСАДОК - 4	
ПОРТ ЗАРЯДКИ - TYPE-C	
МАТЕРИАЛ ЛЕЗВИЯ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ - II.	
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - IPX5	

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Прибор издает громкий звук.	Убедитесь, что головка и насадка присоединены правильно.

<tbl_r cells